

# Saturn 7 Firmware Updating Guide

## Руководство по обновлению прошивки Saturn 7

### 1. Введение в версию

| Дата выпуска | Версия прошивки               | Знакомство с версией  | Ссылка для скачивания   |
|--------------|-------------------------------|---|---|
| 07.22.2024   | EHD_34_Saturn_7_H000_S1.0.3.0 | <ul style="list-style-type: none"><li>Первоначальная версия</li></ul> | <a href="https://download-eagleshero-ru.oss-us-east-1.aliyuncs.com/Video_Transmission/Saturn_7/EHD_34_Saturn_7_H000_S1.0.3.0.rar">https://download-eagleshero-ru.oss-us-east-1.aliyuncs.com/Video_Transmission/Saturn_7/EHD_34_Saturn_7_H000_S1.0.3.0.rar</a> |

### 2. Руководство по обновлению

#### 2.1 Обратите внимание:

- Выполнение обновления сопряжено с риском, поэтому избегайте обновления во время важных событий;**
- Во время обновления убедитесь, что устройство имеет полный аккумулятор или подключено к сетевому адаптеру;**
- Не отключайте USB-накопитель во время обновления, чтобы избежать сбоя обновления;**
- Не стесняйтесь обращаться к нам, если сбой или ошибка обновления приводит к неисправности:**


Инженер технической поддержки Hollyland: support@hollyland-tech.com

#### 2.2 Инструмент обновления

- ПК с Windows 10/11
- Кабель USB-C

#### 2.3 Этапы работы

отформатируйте USB-накопитель в формате FAT32, затем поместите файл обновления непосредственно в корневой каталог USB-накопителя.

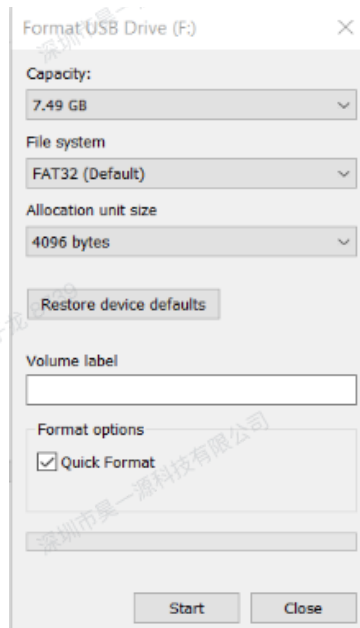

2. Вставьте USB накопитель в порт Type-C беспроводного монитора. Монитор автоматически перейдет в состояние обновления через 1 минуту. Далее ждите завершения обновления.

Примечания. Если вы не хотите ждать, вы можете ввести информацию об устройстве: щелкните значок папки, чтобы выбрать файл OTA, чтобы начать обновление вручную.

## 2.4 Особые примечания:

- Если флэш-диск USB емкостью более 32 ГБ в системе Windows/Mac не имеет опции FAT32, для его форматирования потребуются профессиональные программные инструменты для дисков (например, DiskGenius).
- USB накопитель необходимо сначала отформатировать в формате FAT32. Чтобы устройство могло распознать USB накопитель.
- Файл обновления необходимо поместить в корневой каталог флэш-накопителя USB. Файл нельзя поместить в другой **каталог**.
- После завершения обновления, вы можете проверить актуальности версии прошивки монитора в информации об устройстве.