

Руководство по обновлению прошивки Saturn H

Внимание


- Убедитесь, что устройство имеет достаточный уровень заряда батареи во время обновления. Либо используйте сетевой адаптер питания. Не отключайте USB-диск до тех пор, пока процесс обновления не будет завершен и не завершится успешно.
- После обновления устройство автоматически вернется к настройкам по умолчанию.
- **Обновление прошивки может привести к возникновению неизвестной ошибки. Пожалуйста, не обновляйте устройство, если используете его в данный момент в работе.**

Как проверить версию прошивки устройства

Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы открыть страницу меню, выберите «Система» — «Информация о версии», чтобы проверить версию прошивки.

Операции по обновлению версии прошивки Saturn H

1. Подготовьте USB-флеш-накопитель с разъемом Type-C и объемом памяти менее 32 ГБ, отформатируйте USB-диск в FAT32.

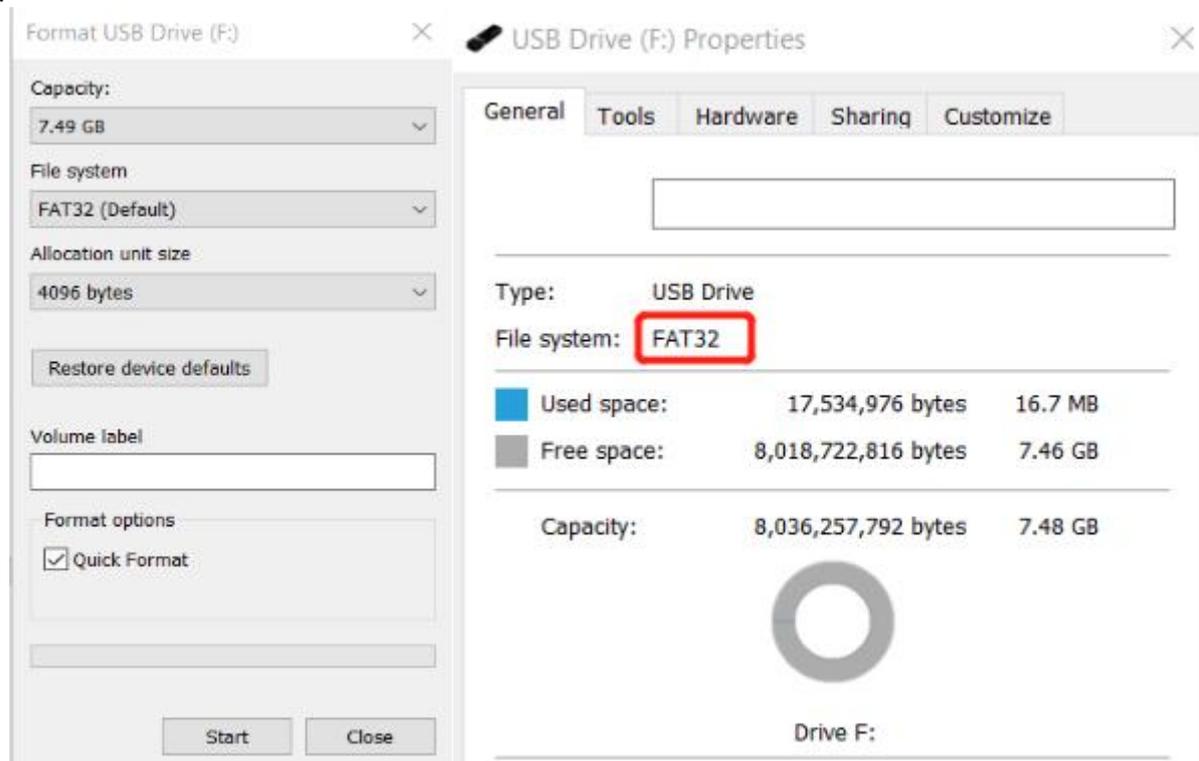

2. Загрузите прошивку на USB-флеш-накопитель и убедитесь, что она находится в корневом каталоге. Пожалуйста, не помещайте ее в какую-либо папку.
3. Подключите USB-диск к Saturn H через порт Type-C, устройство автоматически распознает USB-диск и начнет обновление.

Если обновление не удалось после нескольких попыток, вы можете обратиться за помощью в нашу службу технической поддержки из Холлиленда: support@hollyland.com